



## Инструкция по использованию Smart Baby Watch A6 (A5)


Для корректной работы часов возможно использовать Sim-карту любого оператора мобильной связи с поддержкой передачи данных GPRS (3G не поддерживается), положительным балансом счета. Формат карты – micro-Sim.

### Активируйте Sim-карту с помощью телефона(смартфона):

1. Выбирайте оператора из большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС). С Теле2 во многих регионах России не работает (Теле2 не во всех регионах поддерживает канал GPRS).
2. Отключите запрос ПИН-кода, если такой предусмотрен.
3. Убедитесь, что GSM связь работает - совершите тестовый звонок на/с данной карты.
4. Извлеките карту из телефона, установите ее в часы. Откройте силиконовую заглушку на боковой панели корпуса часов (для модели A6 предварительно снимите силиконовый браслет). Корректное положение для установки сим-карты – чипом вниз, уголком внутрь паза. Важно!!! Установка сим-карты должна производиться только в выключенные часы!




5. Включите часы, проверьте уровень сигнала на экране.

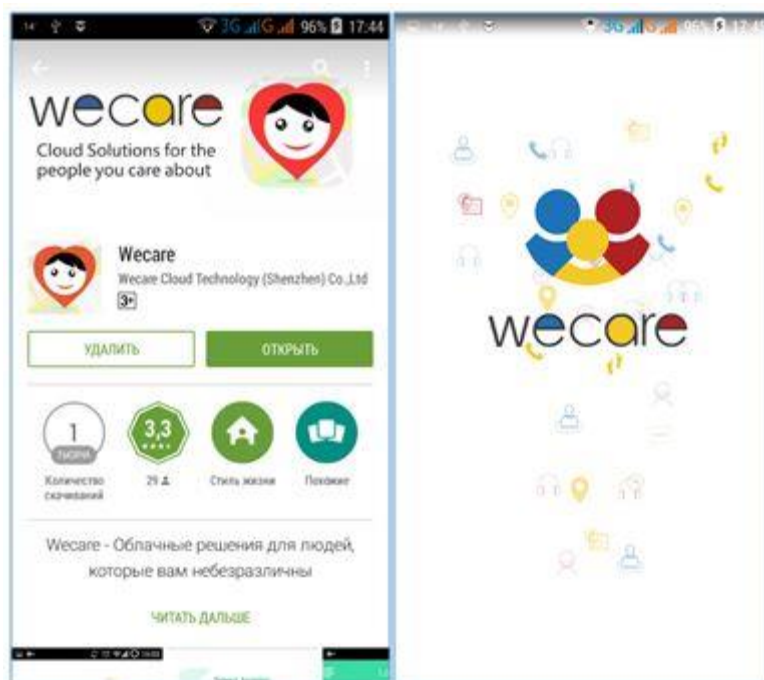

**Начните работу с приложением:**

1. Убедитесь, что ваш телефон (смартфон) подключен к сети интернет.
2. Установите приложение «WECARE». Найдите приложение в магазине вашего смартфона.
3. После установки приложения, зарегистрируйте свою учетную запись.
  - 3.1 В главном окне приложения нажмите кнопку «зарегистрироваться»
  - 3.2 Заполните все необходимые поля:
    - Область – «Россия +7»
    - Ваш личный мобильный номер (без «+7», т.к. эти данные вносятся автоматически при выборе области)
    - Адрес вашей электронной почты
    - Пароль для входа в приложение
    - Этот же пароль для подтверждения
    - нажмите «зарегистрироваться»

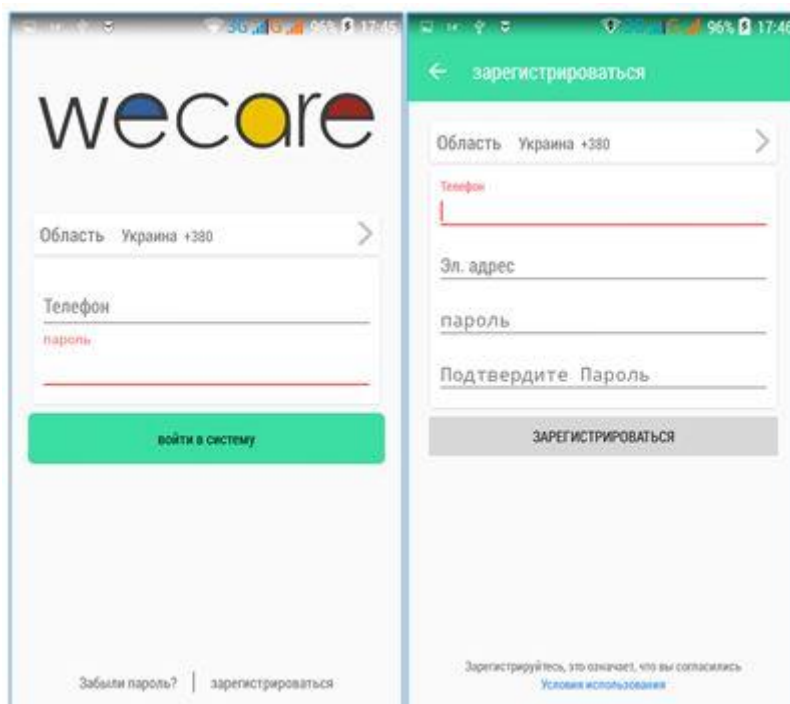


**Подключение часов. После регистрации и последующей авторизации в приложении вам необходимо привязать часы к вашей учетной записи:**

- Выберите область «Россия +7»
- Тип устройства – «Смотреть» (дословный перевод с англ. «Watch» - часы, смотреть)
- Часовой пояс для Москвы - +3.0. Выбираете для своего часового пояса.
- Номер телефона сим-карты, установленной в часы (без «+7», т.к. эти данные вносятся автоматически при выборе области)
- Ваше родственное отношение к ребенку, либо ваше имя
- Имя ребенка
- IMEI часов. Указан на стикере, входящем в комплектацию часов, либо на дисплее часов (можно узнать, в системном меню, в которое можно попасть быстро нажимая подряд 4-5 раз на кнопку «питание»).




После успешного подключения часов вы попадете в главное меню приложения.

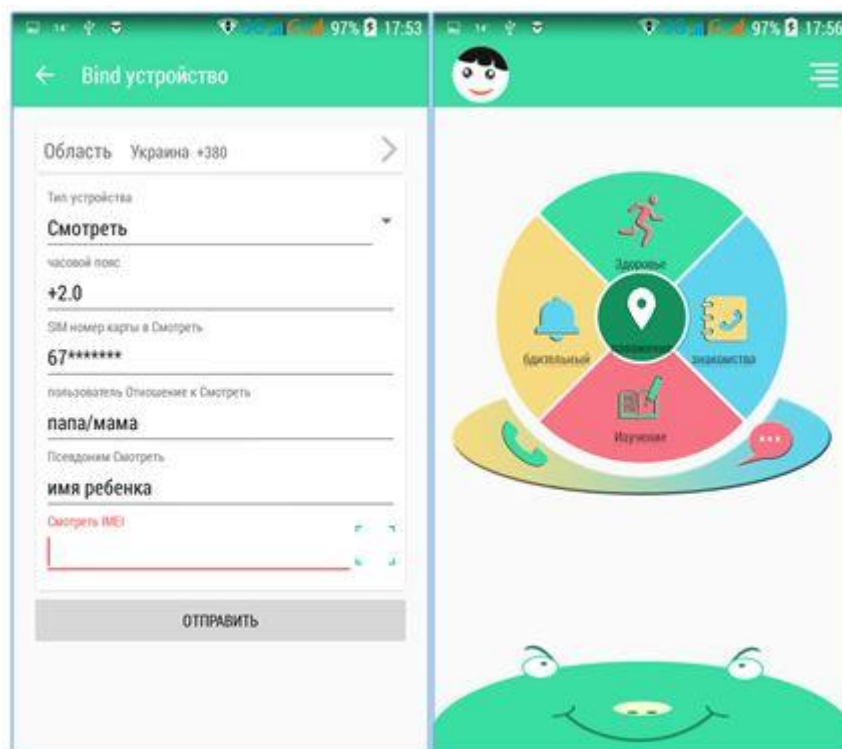

Установите режим геопозиционирования часов. Откройте вкладку в верхнем правом углу главного меню приложения. Выберите пункт «Заботливый время», установите активные временные периоды позиционирования, установите частоту позиционирования.

**ВНИМАНИЕ!!!** Данные настройки прямо влияют на расход заряда батареи, а также на потребление интернет-трафика.

В этой же вкладке вы можете установить электронный забор (Заборы), отключить часы от вашей учетной записи (облигаций выпуска).

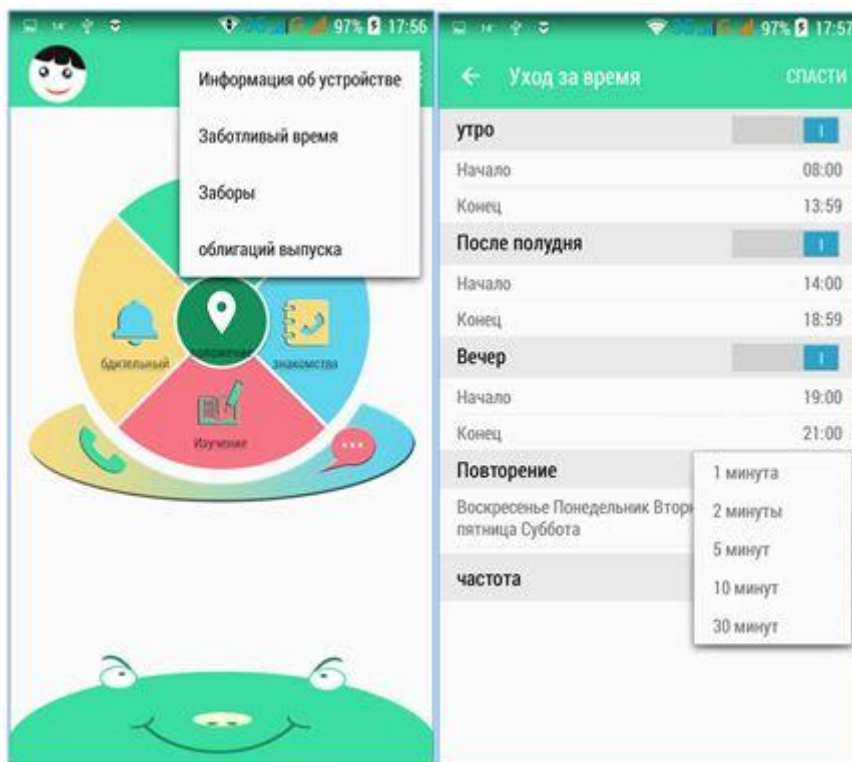

**Главное меню приложения:**

- Здоровье – содержит данные шагомера.
- Знакомства – телефонная книга часов (после добавления контактов, данные в часах обновляются автоматически).
- Изучение – установка будильника, установка времени уроков (в установленные промежутки времени в часах включается запрет на прием входящих звонков).
- Бдительный – история информационных сообщений, отправленных часами (сигнал СОС, низкий заряд батареи, датчик снятия с руки и т.д.)
- Положение – отображение геопозиции часов на карте, информация о системе позиционирования, заряде батареи, история перемещения за выбранный период.
- Звонок – возможность совершить звонок на часы, аудиомониторинг (прослушивание).
- Сообщения – отправка голосовых и текстовых сообщений, история входящих(голосовых)/исходящих сообщений.

**Функции часов:**

- Отображение текущей даты и времени.
- Двухсторонняя телефонная GSM связь.
- Запись голосовых сообщений и отправка в приложение (15сек)/прием входящих голосовых и текстовых сообщений из приложения.
- Возможность добавления друзей, обмен голосовыми сообщениями с друзьями.



- Сменные темы.
- Шагомер.
- Выбор режима звонка (звонок, звонок+вибро, вибро)
- Игры
- Функция SOS (длительное нажатие на кнопку выключения для отправки тревожного сигнала).

Часы используют тройную систему позиционирования LBS (Location-based service), GPS, WiFi.

LBS может давать погрешность от 100 м до 1 км (расстояние до ближайшего GSM ретранслятора), GPS до 5 - 20 м, WiFi до 50 - 500 м.

GPS стабильно работает на открытых пространствах (улице), в помещениях позиционирование происходит по доступным WiFi сетям (получение/передача информации о физическом положении сети), системе LBS в помещениях без наличия WiFi.

При отсутствии перемещения часы могут автоматически отключить передачу данных о своей геопозиции для экономии заряда батареи и расхода интернет-трафика. После возобновления движения, режим позиционирования восстановится.