



Инструкция по использованию «Smart Baby Watch»

Зарядка часов

Перед началом работы с часами, рекомендуем зарядить их полностью. Время зарядки от сети 1-3 часа. Аккумулятор во всех моделях часов литиевый, т.е. с «эффектом памяти». Для долговечности работы аккумулятора, часы необходимо разряжать полностью и заряжать до полного заряда аккумулятора. При этом для зарядки часов Smart baby watch, производителем рекомендованы сетевые адаптеры с силой тока не более 1А.

Выбор оператора и тарифа

Для часов, работающих в сети 2G необходимо выбирать оператора из большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС). В большинстве регионов России оператор Теле2 не поддерживает передачу данных по протоколу Edge, по этой причине он не подходит для работы со Smart Baby Watch. Если в вашем регионе Tele2 поддерживает передачу данных по протоколу Edge (2G), то сим-карту этого оператора можно также использовать. Если часы поддерживают связь 3G и выше, подойдет вообще любой оператор связи.

Оптимальными будут тарифы с предоплаченным интернет трафиком в размере около 1 Гб, именно такой объем в среднем потребляют часы. Выбирайте оператора, ориентируясь на своего собственного, ведь именно вам будет звонить ребенок, звонки внутри оператора связи всегда дешевле.

Рекомендуемые тарифы: Существуют специальные тарифы для Smart watch. Стоимость абонентского обслуживания существенно ниже обычных тарифов. Спрашивайте у своего оператора. Тарифы постоянно меняются.

Перед установкой сим карты в часы, установите ее в телефон. Проверьте:

1. Активирована ли сим карта (звонки на вызов и прием)
2. Работает ли интернет на телефоне через сотовую связь
3. Не защищена ли сим карта PIN кодом.
4. Рекомендуем зарегистрировать номер телефона сим карты в личном кабинете вашего оператора, для последующей проверки баланса.

Только после полной проверки сим карты по этим пунктам установите ее в часы Smart Baby Watch в **ВЫКЛЮЧЕННЫЕ ЧАСЫ**, затем включите сами часы.

Установка SIM карты в часы

Формат сим-карты для моделей Q50 и Q90 – микро (среднего размера). Формат сим-карты для модели Q100 – мини (самая маленькая). В разных моделях формат сим карты отличается, но у любого оператора сим карты продаются сразу в трех форматах – дома выберете нужный. На часах, как правило указано, какой стороной устанавливать сим-карту, поэтому с форматом ошибиться невозможно, ставя сим карту правильно.



Сим карту обязательно утапливайте в отсек для сим-карт до легкого щелчка – для этого понадобится отвертка, входящая в комплект, или обыкновенная шариковая ручка (карандаш). Это относится к часам, с установкой сим карты в боковой отсек.

Для установки сим-карты в часы Q50 необходимо:

- 1) открутить 2 болта (или 4 болта) на которые посажена крышка аккумуляторного отсека
- 2) приподнять аккумулятор за прозрачную пленку и аккуратно вытащить его (осторожно аккумулятор не съемный, есть провода)
- 3) установить сим карту в слот
- 4) поставить аккумулятор на место
- 5) закрутить все 4 болта

Установка приложения:

Устанавливаем версию SeTracker 2

Вариант № 1. Зайдите через ваше устройство в Play Market для андроид устройств, либо в Apple Store для устройств на базе iOS. Далее, в строке поиска введите "SeTracker 2". Скачиваем и запускаем приложение SeTracker 2.



Так выглядит ярлык «SeTracker2» (может измениться)



Так выглядит «QR-код»

Вариант № 2. Осмотрите коробку, в которую упакованы детские часы с GPS. На обратной стороне коробочки, вы можете видеть, так называемый QR-код (штрих-код), также он есть либо на инструкции и есть в самих часах, в разделе APP. Данный код понадобится нам для того, чтобы скачать приложение «SeTracker2» на ваше устройство. Далее, необходимо приложение, которое способно распознавать QR-коды. Если у вас пока нет такого приложение, то зайдите через ваше устройство в Play Market (для андроид устройств), либо в Apple Store (для устройств на базе IOS). Далее, в строке поиска вводим "QR код", и скачиваем любое приложение, которое имеет в названии слово "QR" + одно из слов «scanner» или «reader». Скачиваем приложение, запускаем его и подносим телефон к QR-коду напечатанному на коробочке, так чтобы QR-код на экране телефона через камеру было видно полностью. Программа должна распознать в QR-коде ссылку. Нажимаем на данную ссылку, скачиваем и запускаем приложение «SeTracker2».




Регистрация в приложении:

Запускаем приложение и в первую очередь меняем язык на

РУССКИЙ, затем выбираем Площадь приема на **ЕВРОПА И АФРИКА**, далее нажимаем на кнопку **"РЕГИСТРАЦИЯ"**

Оформление меню SeTracker 2 несколько изменилось. У нас изображения с предыдущей версии SeTracker (но суть та же).

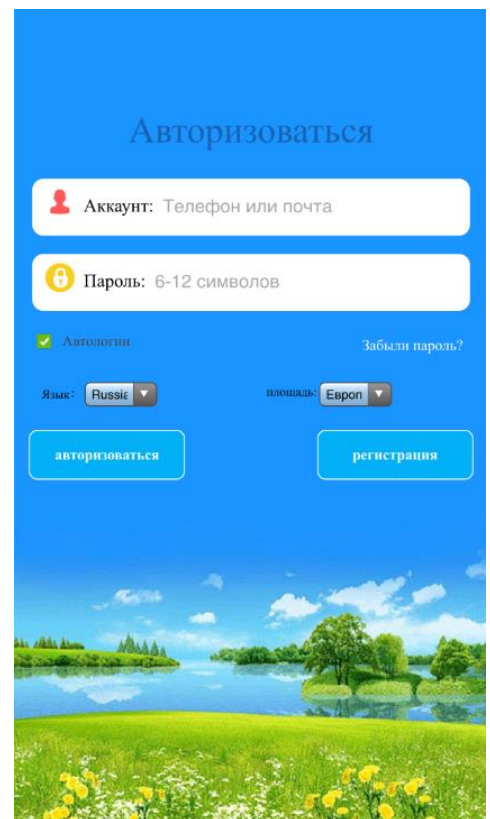


В появившейся форме вводим:

ID regis_cod (устройства) - уникальный ID номер ваших часов, он находится на задней части часов (на крышке) и имеет вид на примере этого - «ID 1234567890». Его можно ввести вручную, либо отсканировать с помощью программы QR сканера

Аккаунт (Логин) - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть. Если после нажатия на кнопку «Хорошо» при заполнении всех полей увидите надпись: «Учетная запись уже используется», значит Вы выбрали уже существующей в системе Аккаунт (Логин) – измените его.

Логин (Имя) - имя устройства, которое будет отображаться в вашей программе. Это может быть имя вашего ребенка. Если у вас несколько детей и у каждого есть GPS часы, то так вам легче будет распознавать их на карте.

Телефон - телефонный номер, который будет использоваться для восстановления учетных данных, в случае если вы их забыли. Как правило, это Ваш номер, с которого регистрируете аккаунт SeTracker. Все номера телефонов лучше указывать в формате: 80123456789 (а не +7012...)

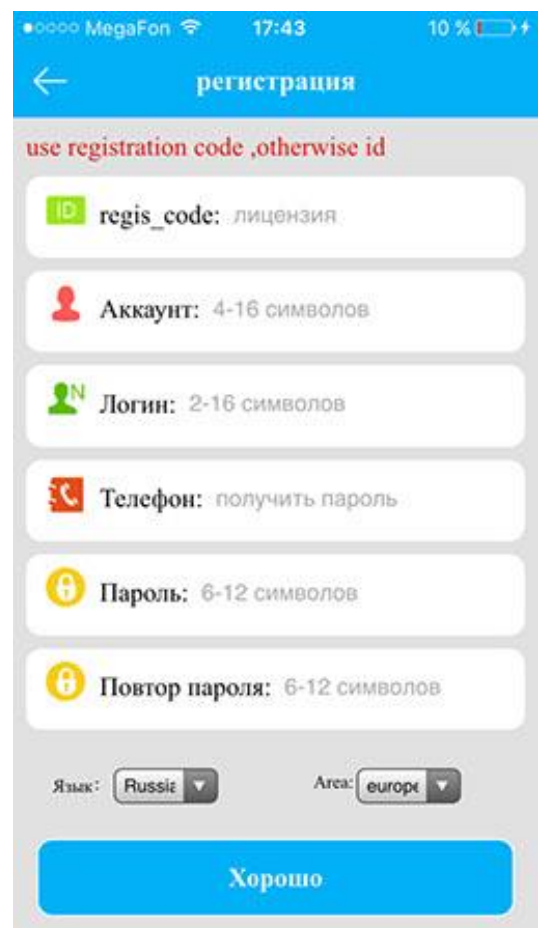



Пароль - пароль от 6 до 12 символов.
Сохраните его где вам удобно, чтобы не забыть.

Повтор пароля - введите ваш пароль повторно


*Если вы все ввели правильно,
то после нажатия на кнопку "ОК" («Хорошо»),
Вы увидите интерфейс программы -*

*Вы успешно зарегистрированы!
Если Вы уже вставили сим карту в часы,
на которой подключен интернет,
система запущена и работает!*




Интерфейс «SeTracker»

КАРТА - В правой части экрана при нажатии на пункт меню КАРТА отобразится карта изображения местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Где будет указано имя вашего ребёнка, далее уровень заряда детских GPS часов, время последней синхронизации с часами и точное местоположение. Это основной пункт меню, который и позволит отслеживать местоположение вашего ребёнка на карте города. Однако у детских GPS часов Q50 есть и другие функции, которые позволяют использовать данное программное обеспечение.

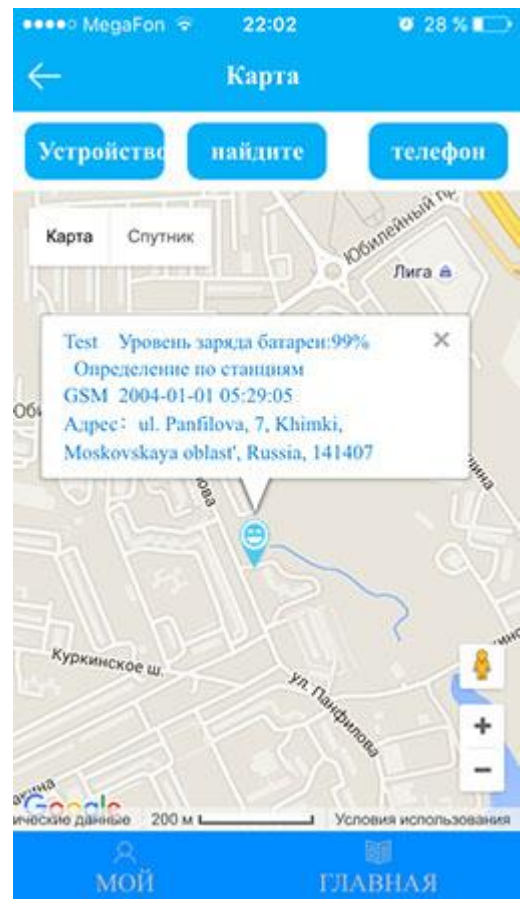



ВНУТРЕННЯЯ СВЯЗЬ - возможность отправки коротких голосовых сообщений на детские GPS часы, ребенок в свою очередь имеет возможно не только прослушать, но и ответить. Сообщения передаются через интернет.

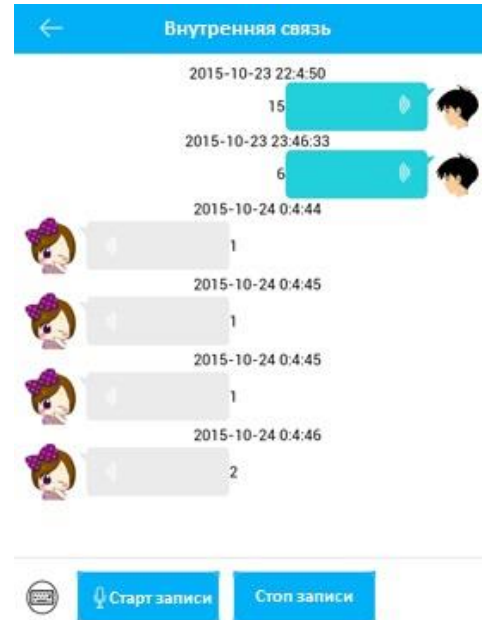


ЗДОРОВЬЕ – здоровье, время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченный калорий, режим сна, полное ведение журнала. Причем достаточно тонкие настройки, например, указывается средняя длина шага ребенка.






НАСТРОЙКИ - основные настройки приложения.

Например, Сос/номера семьи - указываете номер телефона для кнопки SOS, здесь же назначаете номер для остальных двух кнопок, редактируете удаленно телефонную книгу GPS часов, включаете/выключаете GPS часы, устанавливаете геозону/время, устанавливаете номер для получения уведомлений о сигнале SOS, выключении часов, о слабой батарее и многое другое. Интерфейс интуитивно понятен. Очень легко разобраться на практике.

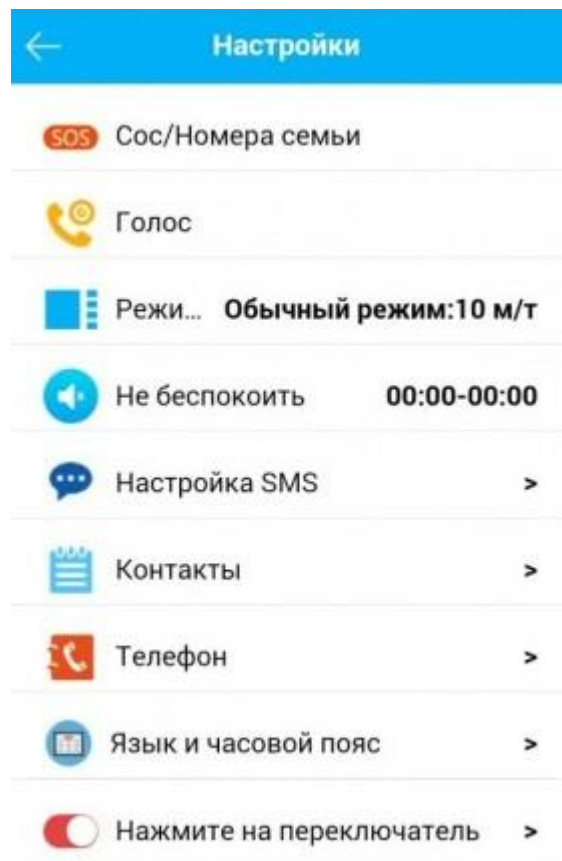

ГЕОЗОНЫ - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой, часы с GPS отправят вам уведомление.

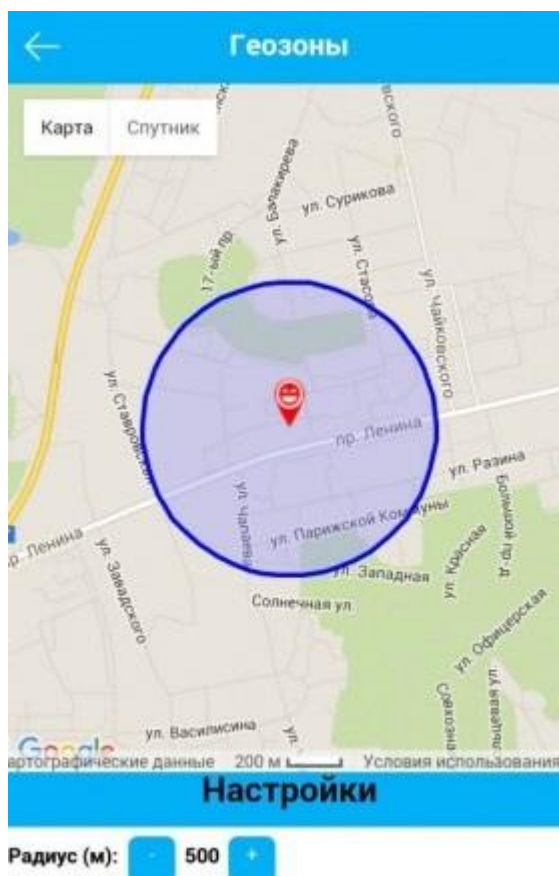





НАГРАДЫ – симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.



СООБЩЕНИЯ - уведомления. Например о выключении часов с GPS, как показано в примере справа.

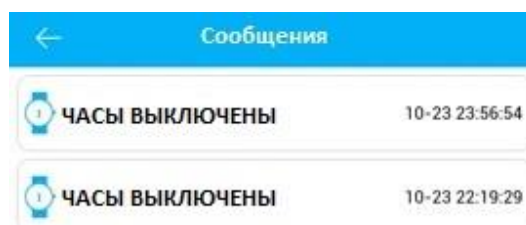


БУДИЛЬНИК – возможность удаленно завести будильник для ребенка.

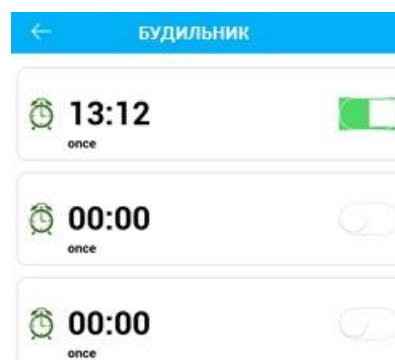




ЧАСЫ - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать в комнате/квартире.

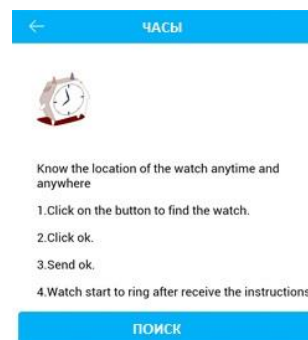

СЛЕД - по сути запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время.

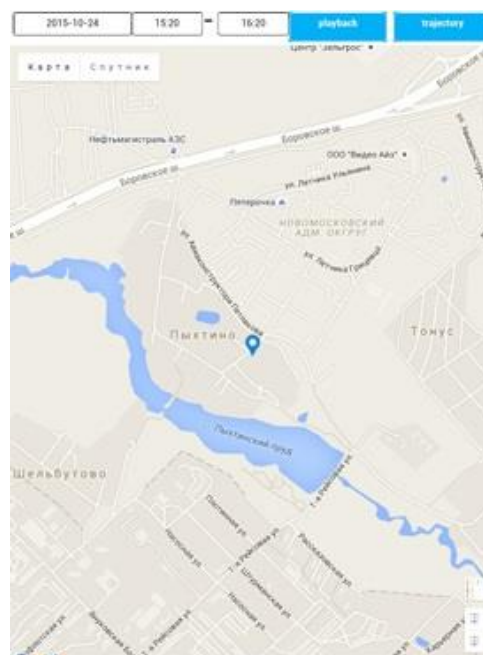

Это все основные функции, которыми вы будете пользоваться. Отдельные "секреты" и возможности часов вы узнаете уже самостоятельно в процессе использования. Спасибо за то, что ознакомились с данной инструкцией. Надеемся, что это помогло Вам разобраться, как включить и настроить GPS часы.



Возможные трудности при настройках и их решение:

1. Если при работе с функциями GPS на телефоне выходит надпись – нет сетевого оборудования: во-первых, убедитесь, что баланс часов положительный, во-вторых интернет на сим-карте подключен. Если все это в норме, то пропишите Интернет арп (идентификатор сети пакетной передачи данных) своего мобильного оператора **pw,123456,арп,имя арп,логин,пароль#** Подробнее коды смотри на странице 10.
2. Если происходит не верное определение координат на улице, когда GPS подключен, установите сервер: Европа и Азия командой: **pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#**
3. Выполните перезагрузку часов командой: **pw,123456,reset#**

Все коды отправляете в виде обычной СМС с номера своего телефона (со своего смартфона), на телефонный номер ЧАСОВ.

Важно:

- При написании команд не делайте пробелов, соблюдайте «запятые» и «точки»!
- После отправки каждой команды, обязательно дождитесь ответного смс, с подтверждением исполнения команды!!! Ответное смс может приходиться с задержкой до получаса, но обычно быстрее.

4. Если после удачного прописывания вышеуказанных команд, сетевое окружение так и не появилось, необходимо сделать следующее:

Выполните команду: Проверка всех параметров:

pw,123456,ts#

В ответ придет смс с номерами ID, IMEI и другими параметрами.

Сверьте номер imei указанный на задней крышке часов с номером, который указан в смс. Они должны совпадать.

Если номер IMEI, указанный на задней крышке часов не совпадает с номером в смс, отправьте следующую команду:

Изменение номера IMEI

pw,123456,imei,***#**

*- ваш imei



Часто используемые команды СМС для GPS часов:

Обращаем внимание, команды пишутся без пробелов, внимательно быть с точками и запятыми, не путать их. Команда отправляется в виде смс на номер телефона часов.

Сброс всех настроек на заводские:

pw,123456,factory#

Проверка всех параметров:

pw,123456,ts#

В ответ придет смс с номерами ID, IMEI и другими параметрами.

Сверьте номер imei указанный под задней крышкой часов с номером, который указан в смс. Они должны совпадать.

Изменение номера IMEI

pw,123456,imei,***#**

*- ваш imei

Установка сервера командой:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001# Сервера могут быть разные для своего региона, в примере – для Европы

Перезагрузка:

pw,123456,reset#

Задаём основной номер телефона (в качестве управляющего настройками часов):

pw,123456,center,номер телефона# формат номера для России **80123456789**

Задаём дополнительный номер телефона: - не обязательно

pw,123456,slave,номер телефона#

Удалить основной номер:

pw,123456,center,d#

Удалить дополнительный номер:

pw,123456,slave,d#

Устанавливаем Интернет (APN) своего оператора сотовой связи, если не установилось автоматически, командой:

pw,123456,apn,имя apn,логин,пароль#

Для билайна: **pw,123456,apn,internet.beeline.ru,beeline,beeline#**

Для МТС: **pw,123456,apn,internet.mts.ru,mts,mts#**

Для Мегафон: **pw,123456,apn,internet.gdata,gdata#**

Для Теле2: **pw,123456,apn,internet.tele2.ru#**

Для Ёта: **pw,123456,apn,internet.yota#**

Для СМАРТС: **pw,123456,apn,internet.smarts.ru#**

Для БайкалВестКом: **pw,123456,apn,inet.bwc.ru,bwc,bwc#**

Для Мотив: **pw,123456,apn,inet.ycc.ru,motiv#**

В ответ придет смс с подтверждением изменения APN

Команда установки agps:

pw,123456,agps,1#

В ответ придет смс с подтверждением изменения agps



Задаём номера SOS :

pw,123456,sos1,номер телефона# - ваш номер, где Setracker стоит

pw,123456,sos2,номер телефона# - второго родственника

pw,123456,sos3,номер телефона# - можно еще один номер

Удалить номера SOS:

pw,123456,sos1#

pw,123456,sos2#

pw,123456,sos3#

Установка интервалов передачи данных на сервер:

pw,123456,upload,600#

где 600 время в секундах между передачами данных на сервер

Прослушивание - часы перезвонят на указанный номер и включат микрофон

pw,123456,monitor,номер телефона#

Получение координат GPS:

pw,123456,url#

Выбор языка и часового пояса:

pw,123456,lz,0,3# где 0 - английский язык, 3 часовой пояс +3

Отключить блютуз, чтоб не кушал батарейку

pw,123456,bt,0#

Команда включить или выключить ответные смс

pw,123456,smsnoff,0# или **pw,123456,smsnoff,1#**

Смена пароля часов. По умолчанию пароль: 123456

С номера-администратора ("center" номер) :

Формат : **pw,НОВЫЙ_ПАРОЛЬ#**

* **ВНИМАНИЕ !!!** : Если вы забудетесь, что отправляете какую либо SMS команду с номера-администратора, и укажете перед командой буквы pw виде **pw,КАКАЯ_ТО_КОМАНДА**, у вас есть большой шанс установить

новый пароль часов = **КАКАЯ_ТО_КОМАНДА**

С произвольного номера :

Формат : **pw,СТАРЫЙ_ПАРОЛЬ,pw,НОВЫЙ_ПАРОЛЬ#**

* **ВНИМАНИЕ !!!** : Если вы или ваш смартфон случайно вставят пробел после запятой/перед **НОВЫЙ_ПАРОЛЬ**, у вас может установиться пароль включающий в себя символ "пробел". Внимательно вводите **НОВЫЙ_ПАРОЛЬ**!

Выключение часов : **pw,123456,poweroff#**

* Лайфхак - выключение через последовательность нажатий кнопок : [5 раз **#SOS**] + [#1] + [#2]

Поиск часов в помещении : **pw,123456,find#**